MC690M-FR取扱説明書

MicroCoat®用液剤レギュレーターアッセンブリ

注記：接続を始める前に、MCコントローラーへのエアーチューブを外してください。

1. Microcoatスタンド、あるいは、その他の適切な取付場所に潤滑油フィルターと液剤レギュレーターを取り付ける。
2. ①のシャットオフバルブが開いていたら、“OFF”の位置まで回す。
3. 液剤供給チューブ② を潤滑油供給元からシャットオフバルブのフィルターハウジングのIn側に接続し、クランプで締める。
4. ③ に示すように黒いエアーチューブをMC800コントローラーのタンクエアーOutと液剤レギュレーターエアーInに接続する。
5. 液剤供給チューブを液剤レギュレーターのOutから④ に示すMC800コントローラーの液剤供給口に接続する。
6. MC800コントローラーにエアーチューブを再度接続する。
7. MC800コントローラーのシステム圧力スイッチを"ON"の位置にする。
8. MC800タンクエアー圧力レギュレーターを最低の15psi（1.03bar/0.1MPa）に設定する。
9. 液剤供給用ポンプシステムを起動し、液剤レギュレーターアッセンブリに潤滑油を供給する。
10. シャットオフバルブをゆっくりと開き、漏れがないか確認する。
11. ⑤ に示すようにブリード弁にフィルターハウジングパージ用チューブを接続し、先端に受け容器を置く。１つ目のバルブを開き、エアーがなくなるまでパージし、バルブを閉める。２つ目のバルブで同じことを繰り返す。
12. MC800の取り扱い説明書内に記載されているパージプロセスを行い、コントローラーとバルブ内のエアーをすべて除去する。

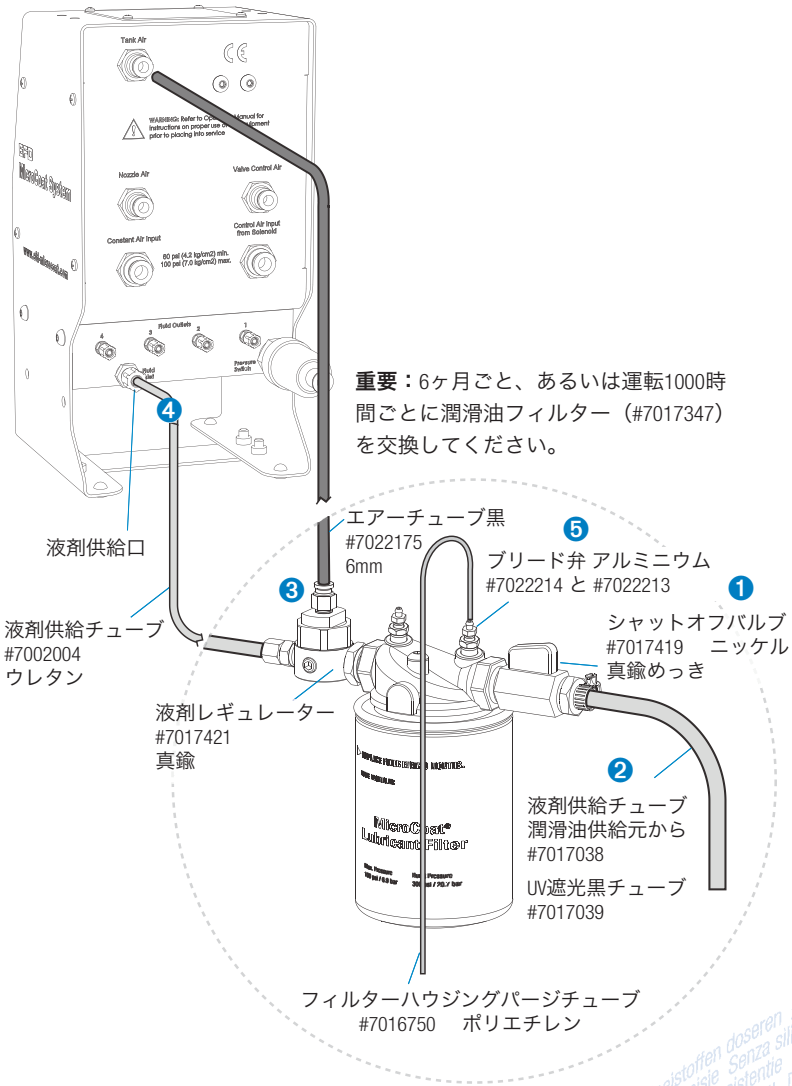

液剤レギュレーター アッセンブリ

その他接続継手

7016851	1/4 MPT x 3/8	タケノコ
7016959	1/4 FPT x 1/2 MPT	真鍮
7017418	1/2 NPT x 1/4 NPT	真鍮
7022195	1/8 NPT x 6mm	アルミニウム
7022217	1/4 NPT x 1/8 BSPP	Fem - Alum.

www.nordsonefd.jp　japan@nordsonefd.com　Tel: 03-5762-2760　Fax: 03-5762-2737

ノードソンEFDは、世界中で液剤塗布装置の販売・サービスを行なっております。

WAVEデザインは、Nordson Corporationの登録商標です。LIT-MC690M-09　©2013 Nordson Corporation.　v062713